

Блок управления домофонами
ELTIS, VIZIT
БУД-1010ЭВ

Руководство по эксплуатации

Оглавление

1.	НАЗНАЧЕНИЕ	3
2.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
3.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
4.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
5.	УСТРОЙСТВО И РАБОТА	3
6.	СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	4
7.	УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЕМ	5
7.1.	ВХОД В СИСТЕМУ И АВТОРИЗАЦИЯ	5
7.2.	ВЫБОР СЕРВИСНОГО ТЕЛЕФОНА	6
7.3.	GSM МОДУЛИ	7
7.4.	БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ	9
7.5.	НАСТРОЙКИ БЛОКИРОВКИ КВАРТИР И РАЗРЕШЕННЫХ КЛЮЧЕЙ / БРЕЛОКОВ / ТЕЛЕФОНОВ	10
7.6.	ПОКУПАТЕЛИ	14
7.6.1.	СПИСОК ПОКУПАТЕЛЕЙ	14
7.6.2.	КАРТОЧКА ПОКУПАТЕЛЯ	16
7.6.3.	СПИСОК GSM МОДУЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ	17
8.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	19
8.1.	БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ МОНТАЖЕ	19
8.2.	БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	19
9.	МОНТАЖ	19
9.1.	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	19
9.2.	КАБЕЛИ	20
10.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	20
11.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	20
12.	КОНТАКТЫ	21

НАЗНАЧЕНИЕ

Блок управления домофонами БУД-1010ЭВ (далее контроллер) предназначен для удаленного отключения абонентов от возможности вызова с домофонной панели в соответствующую квартиру (офис и т.п.), контроля ключей доступа, а также дает возможность открывать дверь с мобильного телефона. Номера телефонов и ключей для доступа передаются в контроллер удаленно.

1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями).

Эксплуатация контроллера разрешается при температуре окружающего воздуха от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 80% при $+25^{\circ}\text{C}$.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное значение напряжения питания постоянного тока, В.....	6 ~ 28
Ток потребления, А.....	не более 1
Потребляемая мощность, Вт.....	не более 12
Количество отключаемых абонентов.....	до 2000
Количество телефонных номеров для доступа.....	до 10000
Количество номеров ключей для доступа.....	до 10000
Тип подключаемых считывателей.....	wiegand 26
Стандарт интерфейса связи.....	GSM
Масса контроллера, кг.....	не более 0.2
Габаритные размеры контроллера, мм.....	95x40x20
Средний срок службы, лет.....	не менее 3
Класс защиты от поражения электрическим током.....	III ГОСТ Р МЭК730-1-94

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Контроллер БУД-1010ЭВ, шт.....	1
Инструкция по эксплуатации, шт.....	1

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и комплектность оборудования.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА


Контроллер представляет собой блок электроники с разъемом (RJ-45) для подключения к домофонной системе и питанию.

Контроллер имеет встроенный GSM модуль для обеспечения удаленного управления и передачи информации о состоянии контроллера.

Контроллер имеет уникальный номер (IMEI), указанный на корпусе.

5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Для простоты подключения используется стандартная распиновка RJ-45, схема В:

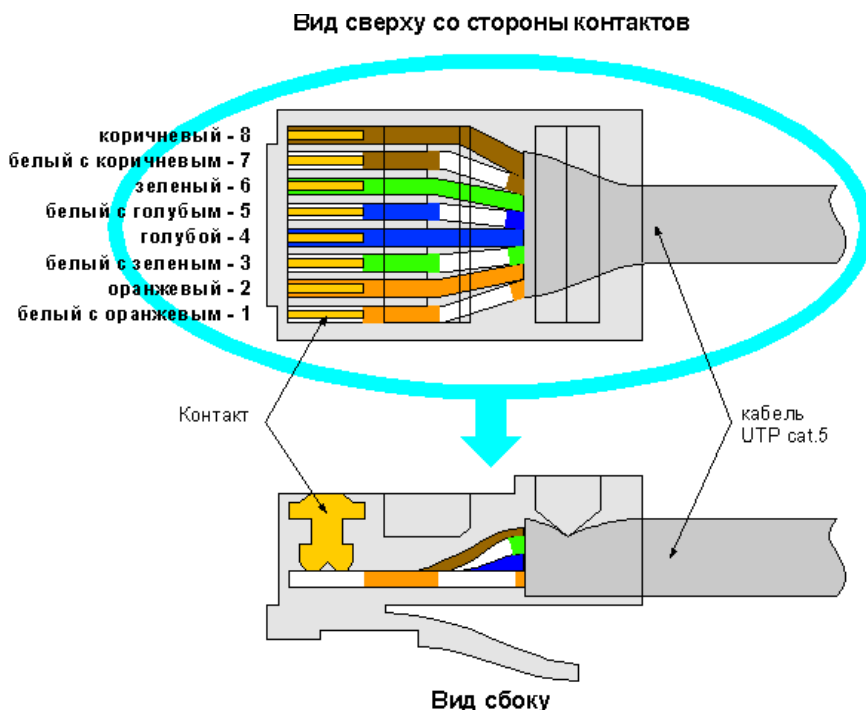

- | | | | |
|----|-----------------|---|---|
| 1. | Бело-оранжевый | - | +V питания |
| 2. | Оранжевый | - | GND питания (GND блока коммутации или панели вызова) |
| 3. | Бело-зеленый | - | Линия управления (LU, Ek, или DAT) ¹ или кнопка Exit |
| 4. | Синий | - | не используется |
| 5. | Бело-синий | - | Open (панели вызова) |
| 6. | Зеленый | - | Data1 (интерфейса Wiegand 26) |
| 7. | Бело-коричневый | - | LN/Line (коммутатора или панели вызова) ² |
| 8. | Коричневый | - | Data0 (интерфейса Wiegand 26) |

Необходимо обязательно объединить GND питания модуля с GND блока коммутации или панели вызова домофона.

Перед подключением необходимо установить в модуль SIM-карту.

¹ LU – Eltis, Ek – Vizit, DAT – Метакон


² При подключении к «Метакон» использовать дополнительное реле для подключения LN к коммутатору через нормально замкнутые контакты, контакт 7 (бело-коричневый) подключить к контакту питания реле GND, второй контакт питания реле подключить к контакту 1 (бело-оранжевый) +V

7. УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЕМ

7.1. ВХОД В СИСТЕМУ И АВТОРИЗАЦИЯ

Для входа в систему управления перейдите в браузере по ссылке <https://lk.ipdomofon.com:6443/>

Откроется страница авторизации

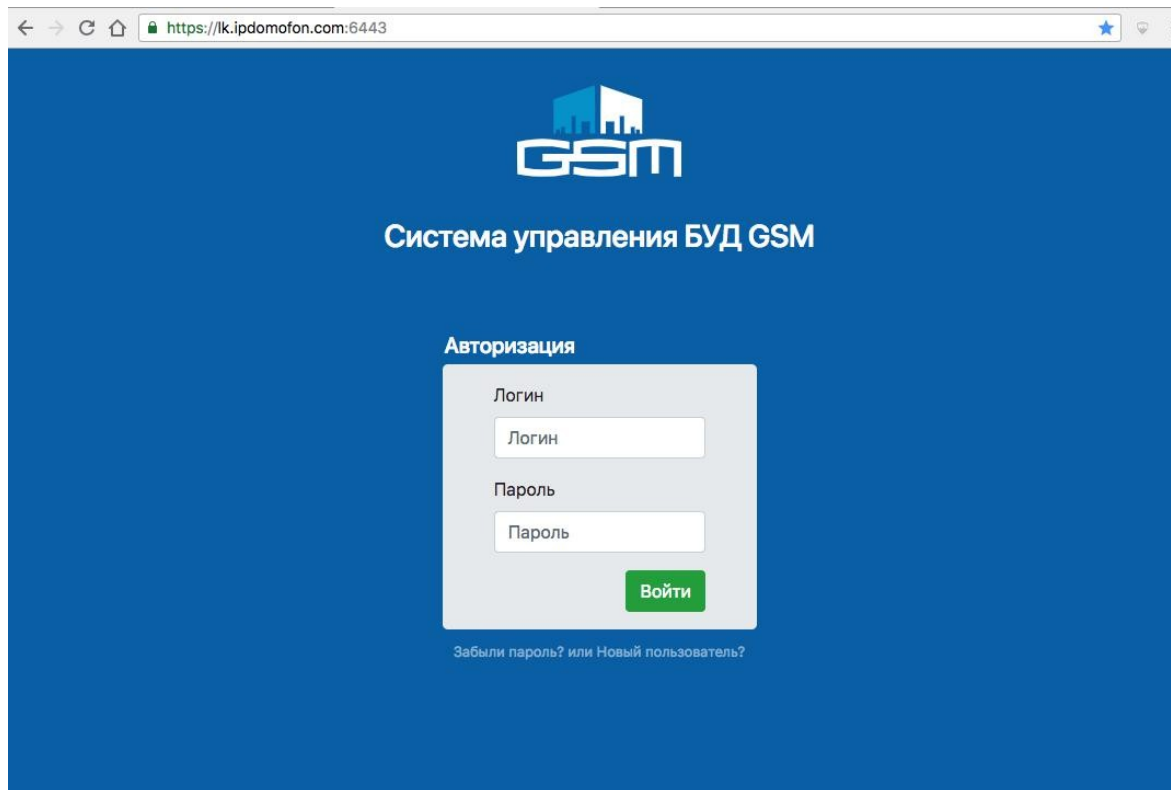

Для входа в систему введите логин и пароль.

Получить пароль для входа можно по ссылке внизу формы "Забыли пароль? или Новый пользователь?".

Вновь сформированный пароль может быть отправлен только на номер телефона указанный в Карточке клиента.

При каждом запросе на получение данных для входа в Личный кабинет формируется новый пароль, что делает все предыдущие версии пароля недействительными.

В случае, если возникают сложности с получением данных для входа в Личный кабинет, обратитесь в тех.поддержку компании дистрибьютора.

7.2. ВЫБОР СЕРВИСНОГО ТЕЛЕФОНА

версия системы: 1.0.6.6 test

GSM Модули Покупатели Настройки Помощь Выход

Список модулей

по Дате регистрации 12

Не указан **Сервисный телефон!**
Нажмите здесь, чтобы задать его

Пока не задан сервисный номер телефона, редактирование модулей будет не доступно!

Дата регист.	Дата обнов.	IMEI	Информация
19-09-2018 11:59	17-09-2018 12:10	864502034073434 MonLU 02.000.005	Тип: БУД +7 (922) 132-97-97 Статус: Обновлен

При первом входе в систему необходимо задать номер Сервисного телефона. Сервисный телефон используется для настройки GSM модулей. Он определяет номер телефона, который иницирует процедуру обновления данных модуля, путем звонка с указанного номера телефона.

В случае, если в качестве значения выбран "Сервисный номер Связь-ПТК", обзвон модулей будет производиться автоматически после нажатия кнопки "Передать данные" или "Обновить прошивку" в разделе "GSM Модули" в соответствии с ограничениями выбранного тарифа.

Для изменения Собственного сервисного номера на Сервисный номер Связь-ПТК или обратно, необходимо:

1. Выбрать новое значение и сохранить изменения;
2. Перезагрузить все ваши GSM модули.

Без перезагрузки модулей иницировать процедуру обновления данных модуля по звонку будет невозможно!

Если в ходе работы с "Сервисным номером Связь-ПТК" модуль достиг ограничения по ошибкам дозвона, ограничение будет автоматически сброшено после появления модуля в сети или его принудительной перезагрузки (количество допустимых ошибок указано на странице "Настройки").

7.3. GSM МОДУЛИ

Список модулей

Список модулей

Кликните по IMEI модуля(ей) для формирования обновленных данных или файла прошивки.
отметить все на этой странице

Подготовить данные Подготовить прошивку

Дата регист.	Дата обнов.	IMEI	Информация
19-09-2018 11:59	17-09-2018 12:10	864502034073434 MonLU 02.000.005	ТЕСТ 1 Тип: БУД Статус: Обновлен +7 (922) 132-97-97 Управлять

Показывает постранично все приобретенные GSM модули, а так же позволяет управлять ими, т.е. формировать для каждого модуля задания на разрешение или ограничение доступа к объекту.

Отображаемые данные (слева направо для вида "Список")

Дата регистрация модуля (дата покупки)

Дата последнего успешного обновления

IMEI модуля

Версия прошивки (имеет вид: MonLU 00.000.000)

Поле информация:

Название модуля (задается в настройке модуля)

Тип:

БОН - Блок отключения неспрашивщиков

СКД - Система контроля доступа

БУД - Блок управления доступом, универсальный модуль, включает в себя возможности БОН и СКД

Статус - текущее состояние модуля, может принимать значение:

Пустой - новый модуль не имеющий никаких данных

В очереди - ожидание звонка на модуль *

Подготовка данных - Подготовка данных для передачи в модуль

Ожидание SIP - Осуществляется подключение к SIP серверу для осуществления звонка на модуль *

Получено SIP - Осуществляется звонок на модуль *

Передано GSM - Звонок на модуль успешно произведен, ожидание ответа модуля *

Ошибка - В ходе звонка на модуль возникла ошибка(и), в скобках будет указано количество попыток дозвона *

Обновлен - Передача данных на модуль успешно завершена

* только при использовании Сервисного номера Связь-ПТК

Телефонный номер GSM модуля, определяется автоматически или задается в настройках модуля



- вероятность ошибки при передаче данных (значение отображается при наведении на иконку), совокупное значение, зависящее от текущего местоположения модуля и уровня сигнала



- уровень GPRS сигнала, возможные значения в диапазоне от 0 до 32 (значение отображается при наведении на иконку), где 0 - связь отсутствует, 32 - идеальное качество связи. Для нормальной работы модуля это значение должно быть не менее 16 единиц
Кнопка "Управлять" - используется для настройки модуля
Элементы интерфейса



- Отображение модулей списком



- Отображение модулей плиткой



- Направление сортировки модулей по убыванию / возрастанию

по Дате регистрации

- Вариант сортировки модулей

12

- Ограничение количества вывода на страницу

Пункт "отметить все на этой странице" - При нажатии позволяет выбрать (или снять выбор) в списке текущей страницы все активные и доступные для обновления GSM Модули

Функциональные кнопки при использовании Сервисного номера Связь-ПТК:

Передать данные

- Используется для запуска процедуры автоматической передачи обновленных данных на выбранные в списке GSM модули;

Обновить прошивку

- Используется для запуска процедуры автоматического обновления прошивки на выбранных в списке GSM модулях.

Функциональные кнопки при использовании Собственного сервисного номера:

Подготовить данные

- Используется для формирования обновленных данных на выбранные в списке GSM модули;

Подготовить прошивку

- Используется для подготовки обновления прошивки на выбранных в списке GSM модулях.

Для завершения обновления данных необходимо сделать дозвон на выбранные модули с указанного в Настройках сервисного номера телефона.

7.4. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ

Редактирование данных модуля производится путем нажатия кнопки "Управлять" из списка модулей.

The screenshot displays the 'Основная информация' (Main Information) configuration page for a GSM module. The interface includes a navigation bar at the top with the GSM logo and menu items: 'GSM Модули', 'Покупатели', 'Настройки', 'Помощь', and 'Выход'. The system version '1.0.6.6' and the user 'test' are also visible. The main content area shows the module ID '864502034073434' and a list of fields for configuration:

- IMEI:** 864502034073434
- Версия прошивки:** MonLU 02.000.005
- Дата обновления:** 17-09-2018 12:10:54
- PIN код SIM-карты:** 0000
- Держать ворота/шлагбаум открытыми
- Включить ведение лога (with an 'Открыть лог' button)
- Телефон модуля:** +7 (922) 132-97-97
- Название модуля:** ТЕСТ 1
- Модуль активен

Позволяет задать:

- PIN код SIM-карты - Обязательный параметр, служит для установки pin кода sim карты. Код 0000 (четыре нуля), служит для сброса установленного ранее кода, а так же используется по умолчанию.
- Держать ворота/шлагбаум открытыми - Если отмечен этот пункт, после передачи данных, модуль будет удерживать ворота/шлагбаум в открытом состоянии. (только для СКД и БУД)
- Включить ведение лога - Позволяет просматривать данные полученные модулем на объекте которые использовались для совершения прохода/открытия:
- Дату и время события
- Номер квартиры набранной на панели
- Номер брелка
- Номер ключа
- Номер телефона
- Телефон модуля - Обязательный параметр, номер телефона на который будет осуществляться вызов при необходимости обновления данных
- Название модуля - Произвольная строка, служит для упрощения идентификации модуля
- Модуль активен - Переводит модуль в активное состояние, если модуль неактивен, формирование файлов для обновления для него будет не возможно

7.5. НАСТРОЙКИ БЛОКИРОВКИ КВАРТИР И РАЗРЕШЕННЫХ КЛЮЧЕЙ / БРЕЛКОВ / ТЕЛЕФОНОВ

Настройки блокировки и разрешенные списки, доступны для редактирования в двух вариантах которые можно использовать одновременно.

Стоит учесть, что расширенный вариант имеет более высокий приоритет при формировании данных для передачи на модуль т.е. если в расширенном варианте квартира отключена и ей привязаны ключи/брелоки/телефоны которые присутствуют в простом варианте, все они не будут переданы на модуль, если же в расширенном варианте квартира не заблокирована, но присутствует в списке блокировки простого варианта, данные по квартире в простом варианте будет проигнорированы.

Простой вариант

версия системы: 1.0.6.6 test

GSM Модули Покупатели Настройки Помощь Выход

Простой вариант **Расширенный вариант** Импорт данных Экспорт данных

Заблокированные квартиры

Каждый номер заблокированной квартиры с новой строки

Брелоки для открывания

Каждый номер брелока с новой строки

Телефоны для открывания

Каждый номер телефона с новой строки в формате: 79121234567 только 11 цифр без пробелов и других знаков. Номера несоответствующие указанным требованиям в модуль переданы не будут

Ключи для открывания

Каждый номер ключа с новой строки

В зависимости от типа модуля позволяет задать следующие параметры:

- **Заблокированные квартиры** - Список квартир которые будут блокироваться модулем. Каждый номер квартиры указывается с новой строки, допустимы только целые числа. В случае если в качестве номера квартиры указано нецелое число, а например "1а" в момент сохранения данных это значение будет пропущено.
- **Телефоны для открывания** - Список номеров телефонов с которых разрешено давать модулю команду на открытие. Каждый номер телефона указывается с новой строки в формате: 79121234567 только 11 цифр без пробелов и других знаков.
- **Брелоки для открывания (Только СКД и БУД)** - Список номеров брелоков с которых разрешено давать модулю команду на открытие. Каждый номер брелока указывается с новой строки, допустимы только целые числа.
- **Ключи для открывания (Только СКД и БУД)** - Список номеров ключей с которых разрешено давать модулю команду на открытие. Каждый номер ключа указывается с новой строки, допустимы только целые числа.

Расширенный вариант

версия системы: 1.0.6.6 test

GSM Модули Покупатели Настройки Помощь Выход

Простой вариант **Расширенный вариант** Импорт данных Экспорт данных

№ Кв.	Брелоки	Телефоны	Ключи	
1	1111234	71234567890 70987654321	1112345 1225486 1345586	
2	+ брелок	+ телефон	+ ключ	
3	+ брелок	+ телефон	+ ключ	
4	+ брелок	+ телефон	+ ключ	
5	+ брелок	+ телефон	+ ключ	
6	+ брелок	+ телефон	+ ключ	

7 **Добавить записей** 6

!Квартиры выделенные красным фоном при сохранении будут пропущены

Основное отличие расширенного варианта от простого, расширенный вариант позволяет добавлять ключи/брелоки/телефоны с учетом номера квартиры, что в первую очередь дает более наглядный вид и возможность блокировки определенного списка квартир и всего что с ними связано без удаления данных.

Для добавления списка квартир требуемого диапазона необходимо слева от кнопки "Добавить записей" указать начальный номер квартиры, справа количество квартир которое необходимо создать.

Значение каждой строки можно изменить путем клика на соответствующих тип данных, что приведет к открытию диалогового окна.

Опционально, по мимо номера квартиры для каждого объекта в Расширенном варианте можно добавить фото, которое задается в диалоговом окне изменения номера квартиры, для включения этой опции необходимо перейти в раздел настройки, в группе "Настройки системы" отметить пункт "Разрешить загрузку фото к квартире" и нажать кнопку "Сохранить изменения".

Для включения/выключения квартиры необходимо кликнуть по иконке , цветовая индикация иконки указывает на текущее состояние квартиры:

- **Зеленый** - квартира не блокирована, ключи/брелоки/телефоны связанные с ней будут переданы на модуль;
- **Красный** - квартира блокирована, ключи/брелоки/телефоны связанные с ней не будут переданы на модуль.

Для исключения (удаления) квартиры необходимо кликнуть по иконке , перед удалением необходимо подтвердить свое действие в диалоговом окне.

Общее для всех вариантов редактирования

Все изменения данных для Простого и Расширенного варианта сохраняются в базе путем нажатия кнопки "Сохранить изменения".

В случае если данные любого поля не соответствуют указанным выше требованиям, после выполнения сохранения данных вы получите соответствующее уведомление. До момента закрытия формы редактирования, данные указанные с ошибкой будут по прежнему находится в своих полях где при необходимости вы можете их изменить и выполнить повторное сохранение. Если после выполнения сохранения данных форма редактирования будет закрыта, информация с неправильно указанными данными будет потеряна без возможности восстановления.

Кнопка "Закрыть без сохранения" - закрывает форму редактирования данных модуля, все несохраненные данные будут утеряны без возможности восстановления.

Импорт / Экспорт данных

Помимо редактора Расширенного варианта, представленного на сайте, реализована возможность манипуляции данными расширенного варианта посредством Excel файлов.

Простой вариант Расширенный вариант **Импорт данных** Экспорт данных

Выберите файл .XLSX файл Обзор

Объединить данные с Расширенным вариантом Заменить данные Расширенного варианта

[скачать файл примера](#)

! Импорт данных имеет более высокий приоритет перед Простым и Расширенным вариантом.
! После сохранения с Заменой, данные Расширенного варианта будут безвозвратно утеряны в т.ч. фото загруженные к квартирам, если загружаемый файл не содержит столбец фото или он является пустым.

Закрыть без сохранения Сохранить изменения

Если в текущий момент времени Расширенный вариант у вас не содержит информации и/или вы работаете с модулем в первые, получить шаблон файла Excel можно на вкладке Импорт данных, ссылка - "скачать файл примера". Модуль импорта может работать в двух режимах: Объединения или Замены данных с Расширенным вариантом. Стоит отметить, что при импорте данных, статус квартиры (включена / выключена) будет взят из Excel файла.

- При сохранении изменений и выборе пункта "объединения" данные будут совмещены т.е. имеющаяся информация Расширенного варианта будет дополнена данными из Excel файла, в случае если импортируемый файл содержит отсутствующие квартиры, они будут созданы.
- При сохранении изменений и выборе пункта "замена", вся информация находящаяся на вкладке Расширенный вариант будет безвозвратно удалена и заменена данными из импортируемого файла.

- Добавлять фото к квартирам можно только через редактор Расширенного варианта, добавление новых фото путем вставки в Excel файл недопустимо, как и дублирование имеющихся фото к другим квартирам. Несоблюдение этих требований может привести к непредсказуемому результату!

Для импорта информации необходимо:

1. Перейти на вкладку Импорт данных
2. Подготовить файл для импорта и указать его в соответствующем поле (для выбора доступны только файлы в формате Microsoft Excel 2007 и старше, а именно *.xlsx)
3. Выбрать вариант импорта данных файла "Объединение" или "Замена"
4. Нажать кнопку "Сохранить изменения"


! До момента ухода с формы редактирования, Расширенный вариант будет отображать информацию без учета импортированных данных.

Также, для удобства, реализована функция Экспорта данных, найти ее можно на одноименной вкладке, предназначена для получения в формате Excel данных по текущему состоянию квартир с учетом последнего сохранения изменений. Файл полученный путем экспорта пригоден для редактирования и последующего импорта его данных способом описанным выше.

7.6. ПОКУПАТЕЛИ

Если вы имеете статус Продавца, то вам будут доступны в системе действия по созданию и управлению Покупателями.

7.6.1. СПИСОК ПОКУПАТЕЛЕЙ

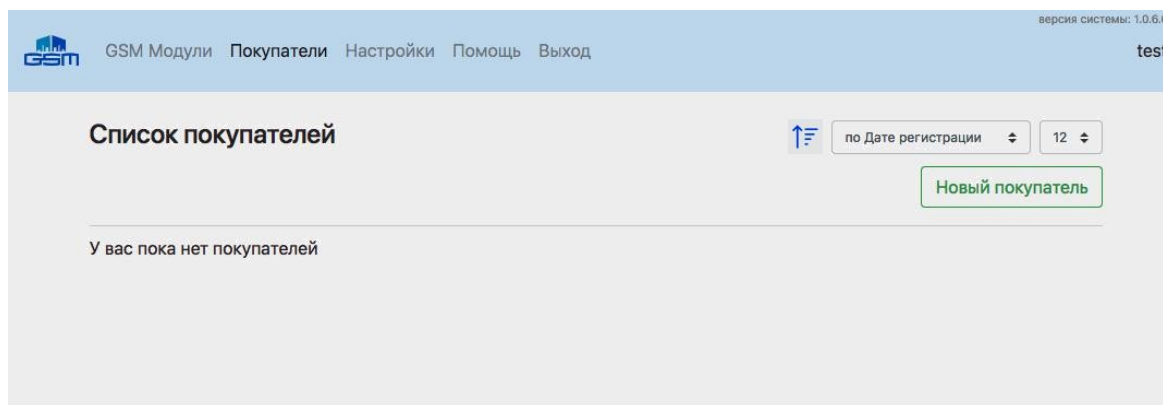

Показывает постранично всех покупателей зарегистрированных Вами, а так же позволяет управлять им: добавлять, редактировать, удалять, передавать или возвращать GSM модули.

Отображаемые данные в таблице (слева направо)

- Дата регистрации покупателя

- ФИО или Название организации
- Логин покупателя


- Количество приобретенных покупателей GSM модулей

- Контактный телефон покупателя

- Кнопка "Управлять" - используется для заполнения Карточки покупателя и передачи или возврата GSM модулей


- Кнопка "Удалить" - используется для удаления покупателя из системы (перед удалением необходимо сделать возврат всех связанных с покупателем GSM модулей)

Элементы интерфейса

 - Направление сортировки списка покупателей по убыванию / возрастанию

по Дате регистрации 

- Вариант сортировки покупателей

12 

- Ограничение количества вывода на страницу



- Используется создания нового покупателя

7.6.2. КАРТОЧКА ПОКУПАТЕЛЯ

The screenshot shows a web interface for adding a new buyer. At the top, there is a navigation bar with the GSM logo, links for 'GSM Модули', 'Покупатели', 'Настройки', 'Помощь', and 'Выход', and a 'test' user indicator. The main heading is 'Новый покупатель'. Below it is a form titled 'Карточка покупателя' with a close button. The form contains several input fields: 'ФИО/Название', 'Контактное лицо', 'Телефон' (with a '+7' prefix and a template), 'E-Mail', 'Логин для личного кабинета', and 'Пароль для личного кабинета'. A note indicates that the password will be sent via SMS. There is also a 'Дополнительная информация' text area and a checkbox for 'Доступ разрешен'.

Вся информация Карточки покупателя, за исключением поля "Дополнительная информация", является общей для Продавца и Покупателя.

Позволяет для каждого покупателя задать:

- ФИО/Название - Обязательный параметр, может содержать любые символы, служит для идентификации покупателей.
- Контактное лицо - Необязательный параметр, может содержать любые символы, служит для указания лица отвечающего за работу или контроль модулей.
- Телефон - Обязательный параметр, заполняется по установленному шаблону, при заполнении пишутся только цифры, указывается номер телефона лица отвечающего за работу или контроль модулей.
- E-Mail - Необязательный параметр, может содержать только допустимые для e-mail адресов символы, выступает в роли контактного адреса эл.почты, при написании писем в тех.поддержку только на письма с этого адреса может быть предоставлена техническая или другая консультация связанная с работой GSM модулей.
- Логин для личного кабинета - Обязательный параметр, может содержать любые символы, используется в качестве имени пользователя при входе в Личный кабинет. При необходимости владелец аккаунта в дальнейшем может сменить его, после завершения регистрации Продавец не имеет возможности изменения Логина.
- Пароль для личного кабинета - Информационное поле, не предназначено для редактирования, изменить или получить пароль для входа Покупатель и Продавец могут на странице авторизации по ссылке внизу формы "Забыли пароль? или Новый пользователь?".

Вновь сформированный пароль может быть отправлен только на номер телефона указанный в карточке клиента. При каждом запросе на получение данных для входа в Личный кабинет формируется новый пароль, что делает все предыдущие версии пароля недействительными. В случае если возникают сложности с получением данных для входа в Личный Кабинет обратитесь в тех.поддержку Связь-ПТК.

- **Дополнительная информация** - Необязательный параметр, может содержать любой текст, служить для написания любой дополнительной информации связанной с Покупателем. Данное поле доступно для просмотра и редактирования только Продавцам.
- **Доступ разрешен** - Необязательный параметр, служит для разрешения или ограничения доступа Покупателя в Личный кабинет. Этот параметр доступен только Продавцам.
- **Кнопка "Сохранить изменения"** - Используется для фиксации изменений сделанных в Карточке покупателя или Списке GSM модулей.
- **Кнопка "Закрыть без сохранения"** - Используется для отмены действий сделанных в Карточке покупателя или Списке GSM модулей.

7.6.3. СПИСОК GSM МОДУЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ

Служит для передачи Покупателю приобретенных им GSM модулей, а так же для осуществления возврата Продавцу приобретенных ранее GSM модулей.

Дата покупки	IMEI	
новый	864502034073434	<input type="checkbox"/> сбросить

Покупателю можно передать только модули в состоянии Пустой или Обновлен


При передаче новых GSM модулей покупателю, ответив пункт "сброс" в нужной строке, после Сохранения изменений у этих модулей будут сброшены все текущие настройки в т.ч. Название.

При передаче или возврате, все затронутые изменением модули переходят в режим "Неактивен".

Покупателю можно передать только модули в состоянии Пустой или Обновлен
При передаче новых GSM модулей покупателю, ответив пункт "сброс" в нужной строке, после Сохранения изменений у этих модулей будут сброшены все текущие настройки в т.ч. Название.


При передаче или возврате, все затронутые изменением модули переходят в режим "Неактивен".

Для передачи Покупателю GSM модулей необходимо:

- в строке поиска начать писать IMEI или Название передаваемого модуля, в момент поиска в правой части поля отображается  ;
- по завершении поиска и в случае если найдены какие либо модули соответствующие заданным критериям, ниже строки поиска будет показан список найденных GSM модулей;
- далее необходимо кликнуть на нужном модуле, что добавит его в список модулей Покупателя;
- вновь добавленные модули будут отмечены значком **НОВЫЙ**;
- после добавления в список, у каждого вновь добавленного модуля есть "галочка" справа от номера IMEI - "Сбросить", при отметки которой после сохранения изменений все текущие настройки модуля и его название будут сброшены.

! Если вы хотите передать Покупателю модуль с заранее подготовленными данными, отмечать пункт "Сбросить" не надо.

Для возврата GSM модулей необходимо:

- Навести мышкой на строку нужного модуля в Списке, в результате чего справа в этой строке появится значок , клик на который удалит выбранный модуль из Списка покупателя.

Любые изменения в Карточке покупателя или Списке GSM модулей применяются только после нажатия на любую кнопку "Сохранить изменения".

В случае возникновения некритических ошибок, при регистрации/ редактирования Покупателя, передачей/возврате GSM модулей - вы получите уведомление о произошедшей ошибке и информацию для устранения возникшей ошибки.

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ МОНТАЖЕ

Все подключения должны производиться только при выключенном оборудовании, отключенных источниках питания.

Монтаж и техническое обслуживание контроллера должны проводиться лицами, полностью изучившими данное руководство.

Монтаж контроллера должен производиться специалистом-электромонтажником. При монтаже пользуйтесь только исправным инструментом.

8.2. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации контроллера соблюдайте общие правила при работе с электрическими приборами.

Запрещается:

- Эксплуатировать контроллер при напряжении питания, не соответствующем техническим характеристикам контроллера.
- Эксплуатировать контроллер в условиях, не соответствующих требованиям раздела 2 «Условия эксплуатации».
- Использовать абразивные и химически активные вещества для чистки загрязненных наружных поверхностей корпуса контроллера.
- Допускать рывки и удары по корпусу и соединительным кабелям, которые могут вызвать их механические повреждения и деформацию.

Требования безопасности при эксплуатации источника питания указаны в паспорте источника питания.

9. МОНТАЖ

9.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Место для монтажа контроллера выбирается с наилучшим приемом выбранного оператора сотовой связи. Точная высота для монтажа контроллера выбирается исходя из соображения удобства доступа и обеспечения безопасности сохранности оборудования. Также при выборе места установки контроллера необходимо учитывать, что:

- при установке в металлический изолированный короб, прием с помощью встроенной GSM антенны может быть затруднен, в таком случае следует воспользоваться выносной GSM антенной;
- близко расположенные источники электрических помех могут вызвать сбои в работе контроллера, поэтому нельзя устанавливать оборудование на расстоянии менее 1 метра от электрогенераторов, электродвигателей, реле переменного тока, тиристорных регуляторов света и других мощных источников электрических помех;
- при прокладке все сигнальные кабели, датчики и кабели низковольтного питания должны быть размещены на расстоянии не менее 50 см от силовых кабелей переменного тока, кабелей управления мощными моторами, насосами, приводами и т.д.;
- пересечение всех сигнальных кабелей с силовыми кабелями допускается только под прямым углом;
- любые удлинения кабелей питания (кроме сигнальных) производить только методом пайки.

9.2. КАБЕЛИ

При монтаже контроллера используйте кабели Ethernet (IEEE 802.3) не ниже пятой категории с сечением не менее 0.2 мм².

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Контроллер в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.).

Хранение контроллера допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -20°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 98% при +25°C. При отсутствии конденсата. Условия транспортирования являются такими же, как и условия хранения.

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого техническое обслуживание контроллера, должен знать конструкцию и правила эксплуатации контроллера.

Обслуживание контроллера необходимо производить один раз в три месяца.

Под обслуживанием понимается:

- проверка контактов;
- чистка (удаление загрязнений);
- проверка функционала;

12. КОНТАКТЫ

Разработчик:

ООО «СОЮЗ»

Юридический адрес: 454028, г. Челябинск, ул. Горьковская, 9

e-mail: 7502793@mail.ru

Телефоны: 8 (351) 750-27-93, 8 (922) 016-54-77

Эксклюзивный дистрибьютор:

ООО «Связь ПТК»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 128

e-mail: sale@svptk.ru

Телефон: +7 (343) 385-90-03